MÅGEBO

IS

Design and Quality
IKEA of Sweden

Á öftustu síðu þessarar handbókar er skrá yfir alla veitendur eftirsöluþjónustu sem útnefndir hafa verið af IKEA og viðeigandi símanúmer í hverju landi.

Efnisyfirlit

Öryggisupplýsingar	3	Umhirða og þrif	26
Mikilvægar uppsetningarleiðbeiningar	7	Hurð heimilistækis	27
Vörulýsing	8	Hvað á að gera ef...	31
Notkun fylgihluta	8	Tæknileg gögn	32
Stjórnborð	9	Orkunýtni	32
Fyrsta notkun	11	Umhverfismálefni	34
Dagleg notkun	13	IKEA ábyrgð	34
Ábendingar og ráð	24		

Með fyrirvara um breytingar.

⚠ Öryggisupplýsingar

- Heimilistækið er ekki ætlað fólki (þ.m.t. börnum) sem hefur takmarkaða hreyfigetu, skynjun eða andlega getu eða skortir reynslu og þekkingu, nema það hafi fengið leiðsögn eða leiðbeiningar um notkun heimilistækisins frá fólki sem ber ábyrgð á öryggi þess.
- Eftirlit á að vera með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með tækið.
- Ef rafsnúran er skemmd þarf framleiðandi, þjónustufulltrúi eða einhverjir með hliðstæða löggildingu að skipta um hana til að forðast hættu.
- VIÐVÖRUN: Gakktu úr skugga um að slökkt sé á tækinu áður en skipt er um peru til að koma í veg fyrir mögulegt raflost.
- VIÐVÖRUN: Aðgengilegir fletir þess geta hitnað við notkun. Halda skal ungum börnum í burtu.
- Ekki má nota gufuhreinsara.
  Yfirborð geymsluskúffu getur orðið heitt.
- Ekki skal nota gróf hreinsiefni eða beittar járnsköfur til að þrífa glerið í hurðinni á ofninum þar sem það getur rispað yfirborðið og það getur leitt til þess að glerið brotni.
- Heimilistækið verður heitt við notkun. Forðast skal að snerta hitafletina inn í ofninum.
- Eingöngu skal nota hitamælinn sem mælt er með fyrir þennan ofn. (fyrir ofna þar sem hægt er að nota hitanema.)

- Ekki má setja tækið á bak við skápahurð til þess að koma í veg fyrir ofhitnun.
- VIÐVÖRUN: Vökva og önnur matvæli má ekki hita í þétt lokuðum ílátum því þau gætu sprungið.
- Nota skal vöruna í vel loftræstu umhverfi.
- Föst víratenging þarf að fela í sér aftengingu allra póla í samræmi við reglur um víratengingar.
- Ekki skal nota gróf hreinsiefni eða beittar járnsköfur til að þrífa glerið í hurðinni á ofninum þar sem það getur rispað yfirborðið og það getur leitt til þess að glerið brotni.
- Ekki er ætlast til að helluborðið sé notað með aukatímastilli eða aðskildri, sérstakri fjarstýringu.
- Ekki nota ofninn án þess hann sé með fæturna uppsetta.
- Ekki snerta ofninn með blautum eða rökum höndum eða fótum.
- Fyrir ofn: Ekki skal opna ofnhurðina oft þegar eldun stendur yfir.
- Ekki skilja neitt eftir á ofnhurðinni eða -skúffuni þegar önnur af þeim einingum er opin, annars er hætt við að þú raskir jafnvægi heimilistækisins eða brjótir hurðina.
- Ráðlegt er að aftengja heimilistækið ef þú ætlar ekki að nota það til lengri tíma.
- Þegar umbúðir eru fjarlægðar af ofninum skal gæta þess að vélin sé heil og ósködduð. Ekki nota vélina ef hún reynist skemmd, heldur hafa fyrst samband við viðhaldsþjónustuna.
- Láttu plastpoka, pólýstýren-efni, nagla og aðrar umbúðir þar sem börn ná ekki til, því þessi efni eru skaðleg börnum.
- Þegar kveikt er á ofninum í fyrsta sinn getur það framkallað sterka lykt eða reyk. Þetta er út af því að ryðvarnarolía rafhitunarrörs ofnsins hitnar og myndar gufur í fyrsta skiptið sem hiti kemur á rörið. Þetta er eðlilegt fyrirbæri. Ef það gerist skaltu bara hinkra þar til lyktin hverfur áður en þú lætur mat í ofninn. Mælt er með því að nota tækið í fyrsta skiptið í opnu rými eða í eldhúsi þar sem háfurinn er látinn ganga í 0,5-1 klst.
- Ef ofninn er skemmdur eða virkar ekki sem skyldi skaltu rjúfa rafstraum, ekki snerta hann og hafa samband við viðeigandi fagaðila til að hægt sé að gera við hann eða endurvinna hann.

- Ef rafmagnssnúran er skemmd þarf fagaðili frá framleiðanda, viðhaldsdeild framleiðanda eða sambærilegri deild að skipta um hana til að forðast hættu.
- Varanlegir seglar eru notaðir í stjórnborði eða í stjórnbúnaði. Þeir geta haft áhrif á ígræði með rafeindabúnaði, s.s. gangráða eða insúlíndælur. Notendur ígræðis verða að vera í að minnsta kosti 10 cm fjarlægð frá stjórnborðinu.
- Ekki gera neinar breytingar á heimilistækinu.

Hætta á raflosti!

- Ekki tengja rafmagn fyrr en að uppsetningu lokinni. Aftengdu rafmagnið strax ef heimilistækið er skemmt.
- Til að forðast hættu verður fagfólk frá framleiðanda, viðgerðardeild hans eða álíka að sjá um að gera við eða skipta út íhlutum.
- Skemmd eða gölluð tæki eru bönnuð.
- Ekki nota háþrýstihreinsiefni eða gufuhreinsiefni til að forðast raflost.

Eldhætta!

- Ekki geyma hluti í ofnholinu.
- Ef það er opinn logi eða reykur í hólfinu, skaltu hafa ofnhurðina lokaða og taka síðan úr sambandi eða slá út rafmagninu í rafmagnstöflunni.
- Undir engum kringumstæðum má setja eldfima hluti (eins og pappírsmiða, viðarflísar, o.s.frv.) inn í ofninn.

Hætta á meiðslum!

- Ekki nota grófa eða beitta hluti til að þrífa glerið í hurðinni, ef yfirborð glersins rispast getur það valdið því að glerið springi og valdi líkamstjóni.
- Hjarir ofnhurðarinnar hreyfast þegar hún er opnuð eða henni lokað og því skal ekki hafa hendurnar þar.

Hætta á bruna!

- Alltaf skal gæta þess að börn séu ekki nálægt heimilistækinu.
- Ekki snerta innra yfirborð heimilistækisins, hitaeiningar þess og loftop meðan á eldun stendur.
- Eftir eldun, til að forðast bruna, skal opna ofnhurðina með litla glufa, bíða eftir að hitinn minnki og opna síðan ofnhurðina að fullu.
- Notið ofnhanska (hitaþolna hanska) til að fjarlægja mat eða aðra hluti úr ofnholinu.
- Ekki hella köldu vatni inn í heitt ofnholið.

Uppsetning

- Þar sem stöðugt er verið að uppfæra heimilistækið, kann að vera að eiginlegt tæki sé ólíkt því sem sýnt er á myndinni.
- Þykkt skápborðsins er 18 mm.
- Ef rafmagnsinnstungan er uppsett á bakhlið tækisins, skal auka dýpt á skápaopinu úr að lágmarki 570 mm í 600 mm.
- Málin á myndunum eru í mm.

Mikilvægar uppsetningarleiðbeiningar

Efni sem þýðir [skylda]

- Aðeins er hægt að tryggja örugga notkun tækisins ef það hefur verið sett upp samkvæmt þeim faglegum stöðlum sem lagðir eru fram í þessum uppsetningarleiðbeiningum.
- Uppsetningaraðili ber ábyrgð á tjóni sem hlýst af rangri uppsetningu.
- Allt uppsetningarferlið krefst þess að tveir fagaðilar sjái um uppsetninguna. Klæðist þurrum hlífðarhönskum við uppsetningu til að forðast rispur eða raflost. Innbyggðar einingar verða að vera hitaþolnar allt að 90 °C og aðliggjandi framvísandi einingar allt að 70 °C.
- Nota skal 16 A innstungu.

Efni sem þýðir [bannað]

- Ekki setja heimilistækið upp á bak við skápahurð eða hurð á eldhúseiningu þar sem slíkt getur valdið ofhitnun heimilistækisins.
- Yfirfarðu heimilistækið þegar þú fjarlægir umbúðir, til að sjá hvort það hafi orðið fyrir skemmdum. Ekki tengja heimilistækið ef það hefur orðið fyrir skemmdum í flutningum.
- Ekki loka fyrir loftop tækisins eða bilið á milli skápsins og heimilistækisins.
- Gætið fyllstu varúðar þegar verið er að flytja eða setja upp heimilistækið. Það er mjög þungt, ekki lyfta tækinu með því að halda í hurðarhandfangið.
- Ef rafmagnssnúran eða rafmagnsklóin eru skemmd skal hætta notkun tækisins tafarlaust til að forðast eldsvoða, raflost eða önnur meiðsli.

Efni sem þýðir [athuga]

- Gætið varkárni við uppsetningu eða flutninga heimilistækisins til að forðast skemmdir á tækinu eða skápum.
- Áður en tækið er ræst í fyrsta sinn skal fjarlægja allar umbúðir og fylgihluti úr holinu.
- Rafmagnsinnstungan þarf að vera aðgengileg notendum (svo sem við hliðina á skápnum) til að auðvelt sé að rjúfa straum.
- Sjá „Skápsmyndina“ varðandi kröfur um heildardýpt skápsins. Bilið á milli botnborðs skápsins og bakborðs (eða veggs) má ekki vera minna en 50 mm.

Vörulýsing

Almennt yfirlit

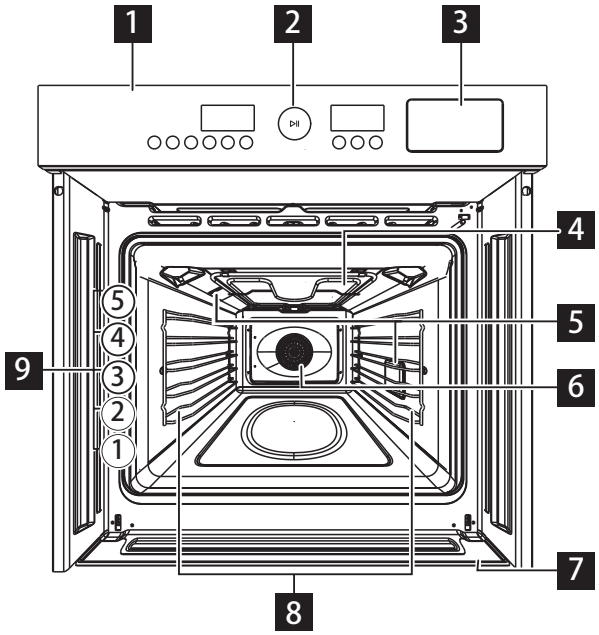

1 Stjórnborð
2 Rafrænn kerfisstillari
3 Vatnsskúffa
4 Grill
5 Ljós
6 Vifta
7 Vatnsgildra
8 Hillustuðningur, færanlegur
9 Hillustöður

Fylgibúnaður

- **Vírrekki x 1**
  Fyrir ofnáhöld, kökuform og ofnfasta diska. Fyrir ofnsteikingu og grillaðan mat
- **Djúp ofnskúffa x 1**
  Fyrir skúffukökur og litlar bakaðar einingar.
- **Bökunarplata x 1**
  Fyrir skúffukökur og litlar bakaðar einingar.
- **Útdraganlegir sleðar x 2**
  Fyrir vírgrind og plötur/skúffur
- **Barnalæsing x 1**
  Kemur í veg fyrir að börn opni hurðina og brenni sig

Notkun fylgihluta

Heimilistækinu þínu fylgja ýmis konar fylgihlutir. Hér má sjá yfirlit yfir fylgihluti og upplýsingar um rétta notkun þeirra.

Meðfylgjandi fylgihlutur

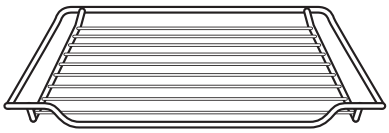

Vírrekki
Til að grilla mat eða láta hitaþolin ílát á.

Bökunarplata
Til að elda stóra matarskammta eða grípa matarleifar.

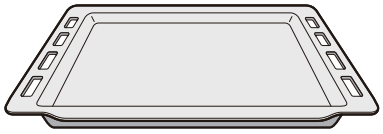

Ofnskúffa
Til að elda stóra matarskammta eða grípa matarleifar.

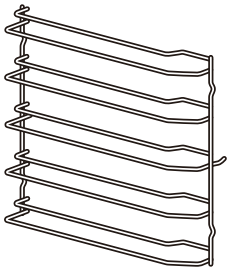

Hliðarrekki x 2



Útdraganlegir sleðar

Stjórnborð

Innihald skjásins er aðeins til að auðvelda skilning og tiltekið innihald er háð eiginlegri aðgerð.
Þegar eldun er lokið skal fjarlægja mat og fylgihluti á meðan hitaþolnir hanskar eru notaðir.

Rafrænn kerfisstillari

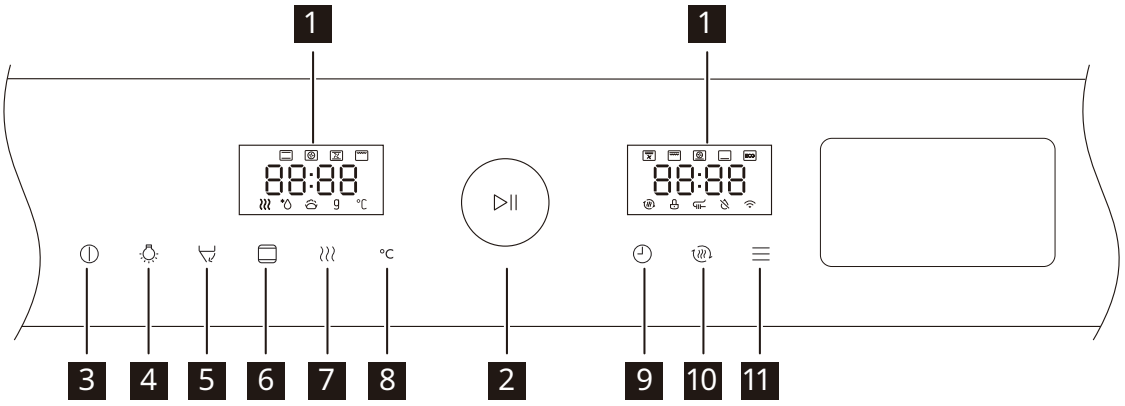

Notið skynjarasviðið til að stjórna ofninum.

	Skynjarasvið	Aðgerð	Lýsing
1	-	Skjár	Sýnir núverandi stillingar ofnsins.
2	⏯	Hnappur	Snúið hnappnum til að stilla eldunartíma/hitastig/gufumagn. Smellið á hnappinn til að hefja eða gera hlé á eldun.
3	⏻	Hætta við	Hættir við núverandi stillingu og fer aftur á bið.
4	💡	Ljós	Ef ýtt er á hann í stutta stund þá kveikir það eða slekkur á ofnljósinu.
5		Vatnskassi	Til að taka út vatnstankinn.
6		Velja stillingu	Val á eldunarstillingu.
7		Gufa	Smellið til að fara inn í gufuaðstoðarstillingar.
8	°C	Hitastig	Ýtt er á þennan takka til að stilla eldunarhitastigið.
9		Tími	Smellt er á þennan takka til að stilla eldunartímann með því að snúa hnappnum.
10		Hröð forhitun	Forhitar ofnholið til að varðveita bragð og næringargildi matsins.
11	☰	Sjálfvirk valmynd	Sjálfvirkt valmyndarval (A01-A18).

Skjár

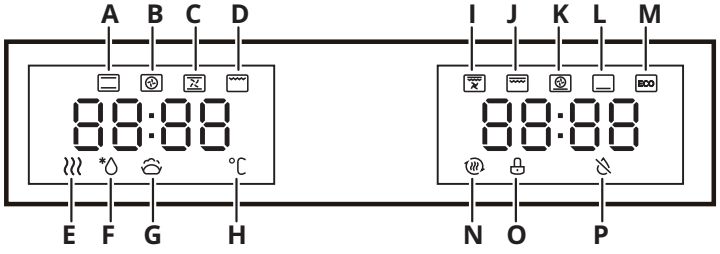

A. Hefðbundið
B. Blástursofn
C. Blástur+vifta
D. Grill
E. Gufa
F. Afþíða
G. Gerjun
H. Hitastig
I. Tvöfalt grill + vifta
J. Tvöfalt grill
K. Pizza
L. Undirhiti
M. ECO
N. Hröð forhitun
O. Barnalæsing
P. Vantar vatn

Fyrsta notkun

Áður en hann er notaður í fyrsta skipti skal hreinsa ofninn og fylgihluti að vissu marki.

- Fjarlægið umbúðir til að verja ofninn og íhluti hans í flutningi.
- Fjarlægið alla aukahluti úr ofnholinu (t.d. bökunarplötur, grill, froðu, o.s.frv.).
- Hreinsið aukahlutinn vandlega með sápuvatni og tusku eða mjúkum bursta.
- Þurrkið holið og ofnfleti með mjúkum, rökum klút.
- Til að forðast eld, skal gæta þess að ofnholið sé laust við öll pökkunarefni og fylgihluti sem eftir eru þegar það er notað í fyrsta sinn. Þegar það er notað í fyrsta sinn skal gæta þess að eldhúsið sé vel loftræst (opna háf og glugga).
- Þegar þetta fer fram skal gæta þess að börn og gæludýr séu ekki í eldhúsinu og loka dyrum að aðliggjandi herbergjum.
- Til að fjarlægja lykt af nýjum vörum skal keyra eftirfarandi stillingu:

Stilling	Hitastig	Tími
Blástur+vifta	250 °C	0,5-1 klst

Klukkustillingar

Stilltu klukkuna áður en þú notar ofninn.

1. Í biðstöðu, ýtið á „🕘“ takkann einu sinni.
2. Snúið **hnappnum** til að stilla klukkutímana.
3. Smellið á „🕘“ takkann.
4. Snúið **hnappnum** til að stilla mínúturnar.
5. Smellið aftur á „🕘“ takkann til að ljúka við stillingu klukkunnar.

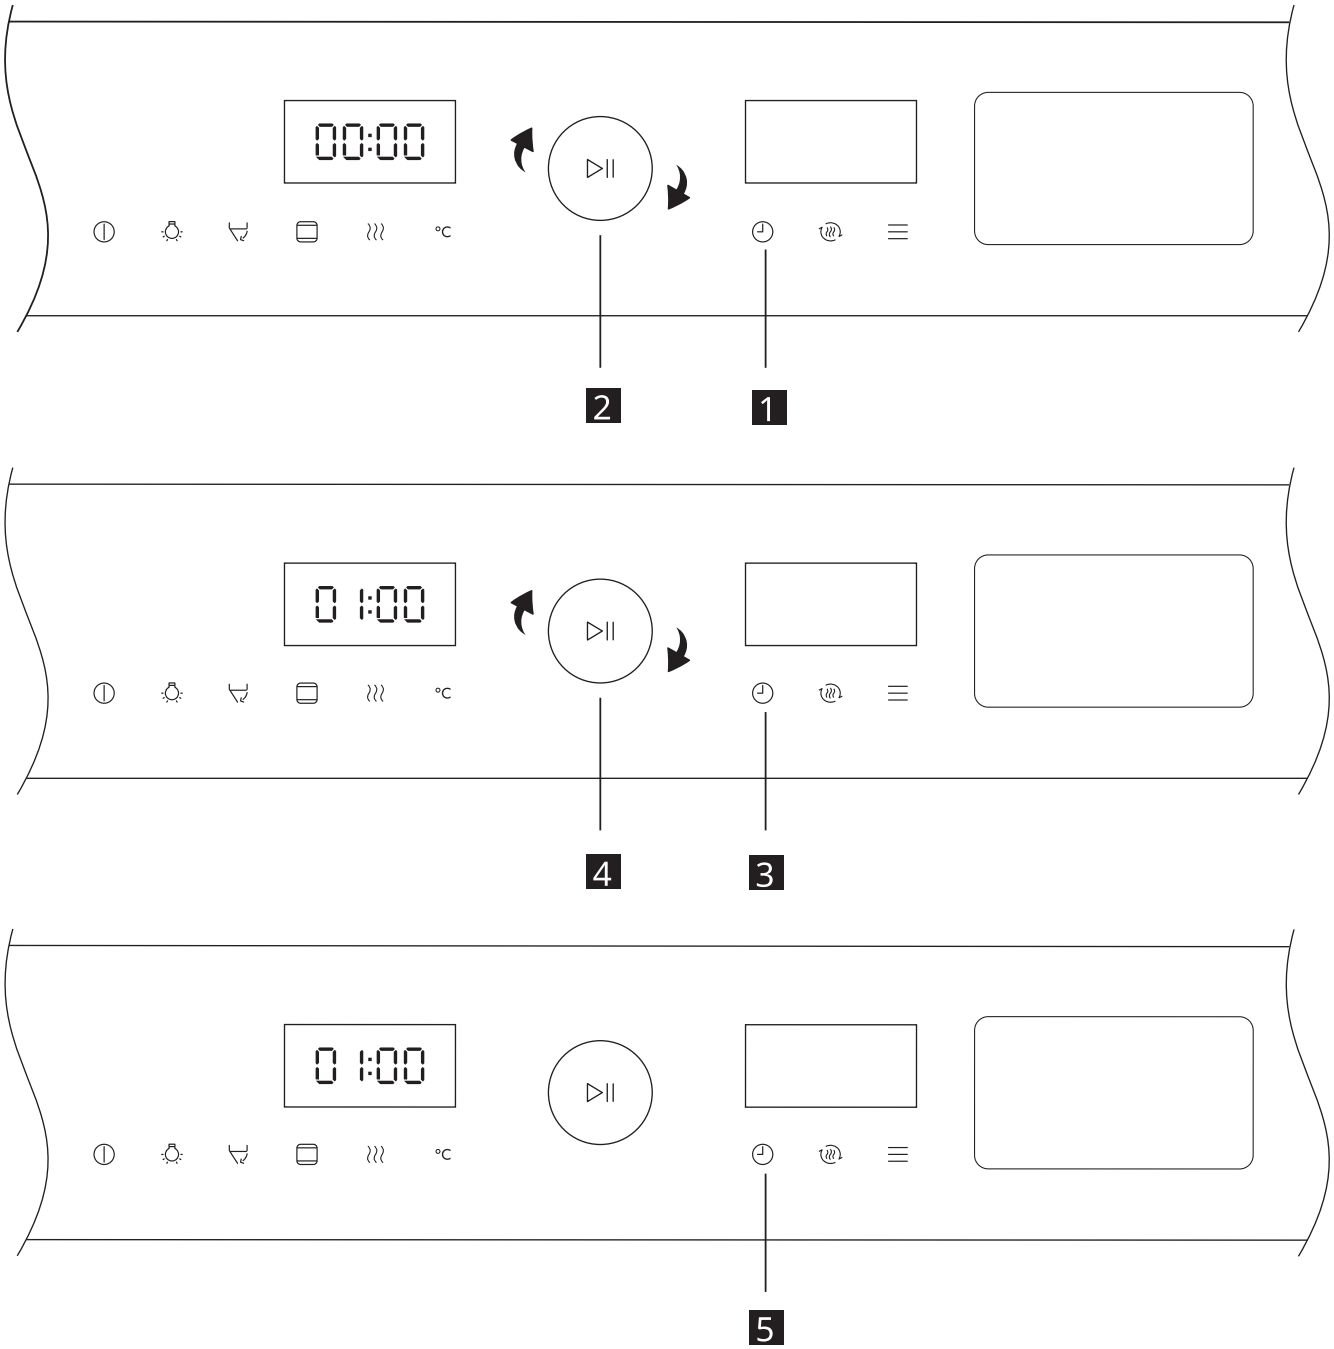

Athugasemd
Ef það þarf að breyta klukkunni aftur, þá er það gert eins og í 1. þrepinu.

Barnalæsing tekin af hurð

Heimilistækið þitt er útbúið barnalæsingu á hurðinni. Ef ekki er þörf á barnalæsingu skal fylgja skrefunum hér að neðan til að taka hana af.

1. Losið tvær skrúfur á barnalæsingunni í vinstra neðra horni stjórnborðsins.

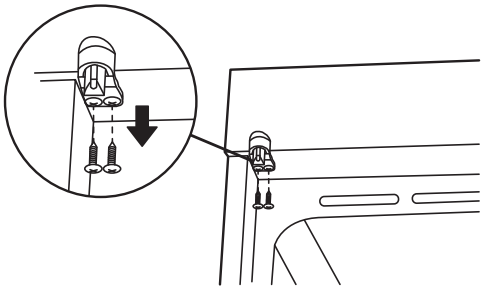

2. Takið barnalæsinguna af stjórnborðinu og geymið á vísum stað.

3. Skrúfið skrúfurnar tvær aftur í gatið á stjórnborðinu eftir að búið er að fjarlægja barnalæsinguna.

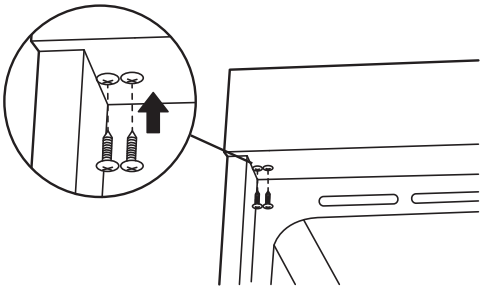

⚠ **Viðvörun!** Gætið þess að rispa ekki stjórnborðið.

Dagleg notkun

⚠ **Viðvörun!** Sjá kafla um öryggismál.

Að fletta í valmyndum

1. Í biðstöðu, smellið á „▭“ takkann endurtekið til að velja eldunarstillingu.
2. Snúið **hnappnum** til að stilla eldunarhitastigið.
3. Smellið á „🕘“ takkann.
4. Snúið **hnappnum** til að velja eldunartíma.
5. Smellið á „▷II“ lykilinn á hnappnum til að hefja eldun.

Það er valfrjálst að stilla tímann.

Yfirlit yfir valmyndirnar

Aðalvalmynd

Stilling	Lýsing á stillingu
Hefðbundið	Efri og neðri hitaeiningarnar eru í gangi samtímis, sem er tilvalið til að baka stærri kökur. Stillisvið hitastigsins er 30 - 250 °C.
Blástursofn	Í blástursstillingu kviknar sjálfkrafa á viftunni, sem veitir jafnan hita fyrir eins eða margra laga bakstur. Hentar sérstaklega vel til að baka mat sem þarf að vera með jafnan lit. Stillisvið hitastigsins er 50 - 250 °C.
Blástur+vifta	Samsetning viftu og hitaeininga veitir jafnari hitun og sparar allt að 30-40% orku. Stillisvið hitastigsins er 50 - 250 °C.
Geislunarhiti	Til að baka lítið magn af mat. Látið mat á miðhæðina í ofnholinu. Stillisvið hitastigsins er 150 - 250 °C.
Tvöfalt grill + vifta	Grilla flatan mat. Jöfn dreifing á hita og báðar hitaeiningarnar hita samtímis. Stillisvið hitastigsins er 50 - 250 °C.
Tvöfalt grill	Til að baka lítið magn af flötum mat. Báðar hitaeiningarnar hita samtímis. Stillisvið hitastigsins er 150 - 250 °C.
Pizza	Bökuð pizza. Stillisvið hitastigsins er 50 - 250 °C.
Undirhiti	Litar botninn á flötum mat. Stillisvið hitastigsins er 30 - 200 °C.
ECO	Fyrir orkusparandi eldun. Hægt er að stilla hitastigið á bilið 140 - 240 °C.
Afþíða	Afþíða frosin matvæli.
Gerjun	Gerjað deig eða jógúrt. Stillisvið hitastigsins er 30 - 45 °C.
dry Þurrkunaraðgerð	Það er notað til að þurrka ofnhólfið og koma í veg fyrir bakteríumyndun.
dES Kalksteinshreinsun	Með því að bæta sítrónusýru í vatnskassann er hægt að fjarlægja kalkstein í rörinu.

Venjuleg notkun

1. Í biðstöðu, smellið á „▭“ takkann endurtekið til að velja eldunarstillingu.
2. Snúið **hnappnum** til að stilla eldunarhitastigið.
3. Smellið á „🕘“ takkann.
4. Snúið **hnappnum** til að velja eldunartíma.
5. Smellið á „▷II“ lykilinn á hnappnum til að hefja eldun.

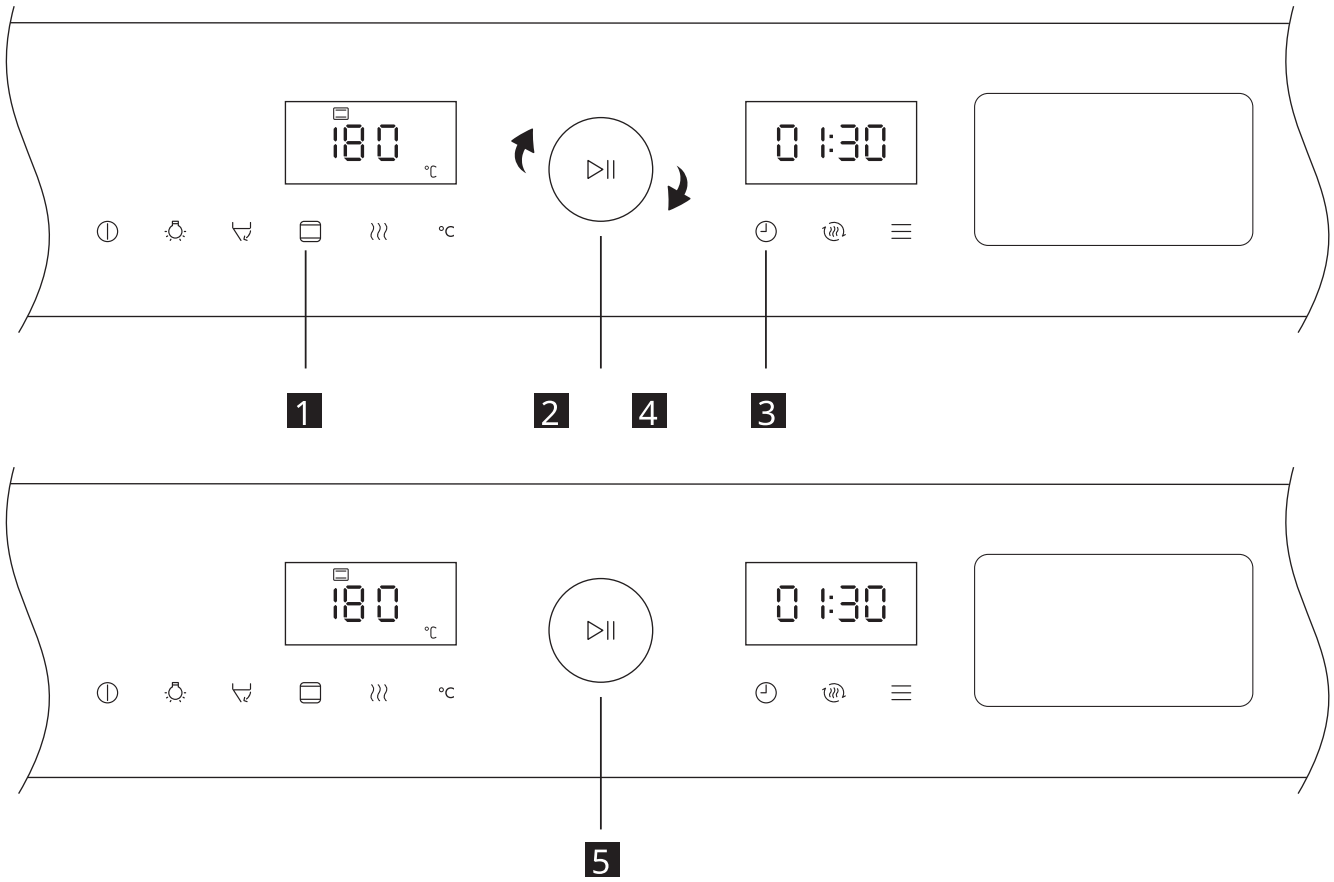

Það er valfrjálst að stilla tímann.

Notkun vatnskassa

Þegar vatnskassa er komið aftur fyrir í kassasætinu skal ganga úr skugga um að búið sé að ýta kassanum alla leið inn.
Að matreiðslu lokinni skal farga öllu vatni sem eftir er í vatnskassa og þurrka hann til að koma í veg fyrir bakteríumyndun.
Þegar gufuaðstoðaraðgerðin og sjálfvirka valmyndin eru notuð, skal bæta hreinsuðu vatni í vatnstankinn fyrir notkun.

leið 1

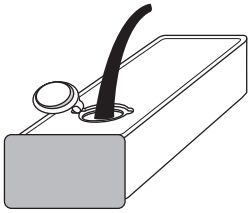

leið 2

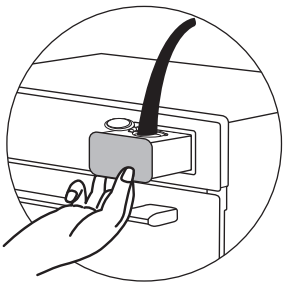

1. Smellið á „⏷“ takkann til að taka út allan vatnskassann, opna gúmmíhringinn og bæta við vatni.
2. Smellið á „⏷“ takkann til að smella út vatnskassanum, opna gúmmíhringinn og bæta við vatni.

Kalsteinshreinsunaraðgerð

1. Ýtið á „⏷“ hnappinn til að taka út vatnskassann, bætið vatni og hálfum pakka af sítrónusýru í vatnskassann og setjið vatnskassann aftur í kassasætið.
2. Í biðstillingu, ýtið á „▭“ hnappinn til að velja kalksteinshreinsunaraðgerðina og ýtið á hnappinn til að byrja.
3. Þegar tíminn hefur talið niður í „08:00 mín“ skaltu taka kassann út, bæta við vatni og setja hann aftur í kassasætið. Ýtið á hnappinn til að hefja notkun aftur.

Gufuaðstoð

1. Smellið á „≀≀≀“ takkann til að velja gufuaðstoð eldunarstillinguna.
2. Snúið **hnappnum** til að stilla eldunarhitastigið.
3. Smellið á „°C“ takkann til að stilla gufustyrksinn.
4. Snúið **hnappnum** til að stilla gufumagnið (L1-L3 aukning á gufumagni).
5. Smellið á „🕘“ takkann til að slá inn stillingu á eldunartíma.
6. Snúið hnappnum til að stilla eldunartímann.
7. Smellið á „⏯“ lykilinn á hnappnum til að hefja eldun.

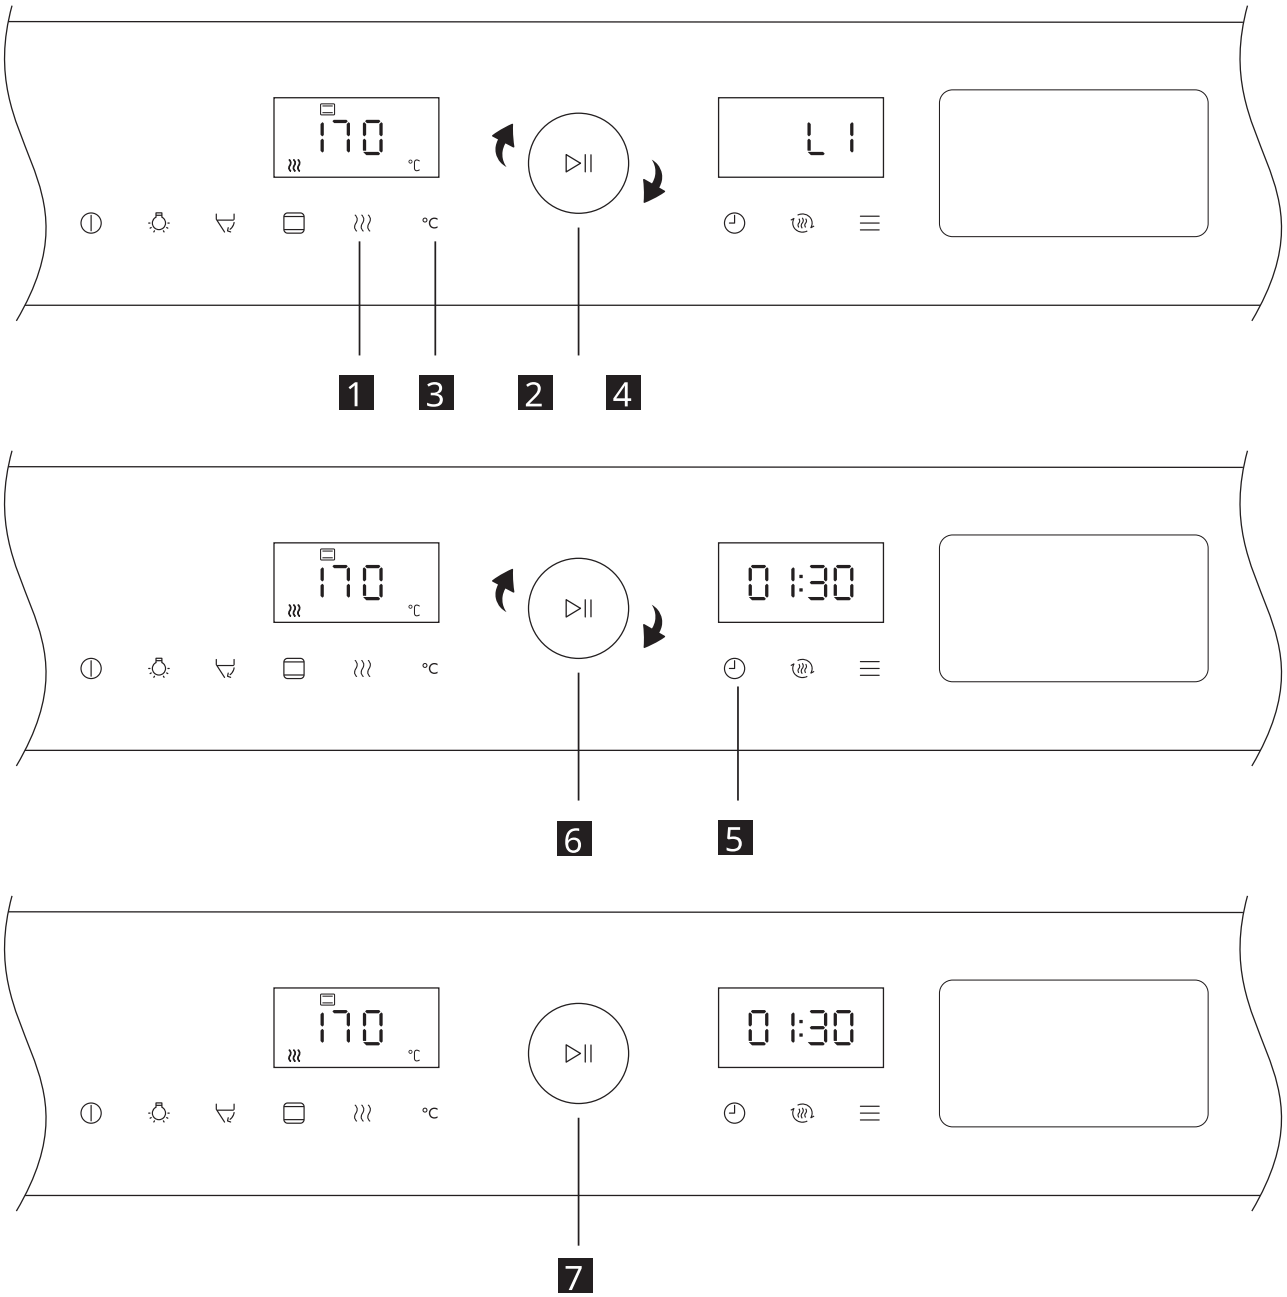

Eldunarstilling með gufuaðstoðaraðgerð

Stilling	Lýsing á stillingu
Hefðbundið	Efri og neðri hitaeiningarnar eru í gangi samtímis, sem er tilvalið til að baka stærri kökur. Gufuaðstoðin getur gert matinn mýkri að innan og stökkari að utan. Hitastigsbilið sem hægt er að stilla er 30 - 250 °C. Gufustigið er L1-L3.
Blástursofn	Í blástursstillingu kviknar sjálfkrafa á viftunni, sem veitir jafnan hita fyrir eins eða margra laga bakstur. Hentar sérstaklega vel til að baka mat sem þarf að vera jafn á litinn. Gufuaðstoðin getur gert matinn mýkri að innan og stökkari að utan. Hitastigsbilið sem hægt er að stilla er 50 - 250 °C. Gufustigið er L1-L3.
Blástur+vifta	Samsetning viftu og hitaeininga veitir jafnari hitun og sparar allt að 30-40% orku. Gufuaðstoðin getur gert matinn mýkri að innan og stökkari að utan. Hitastigsbilið sem hægt er að stilla er 50 - 250 °C. Gufustigið er L1-L3.
Geislunarhiti	Til að baka lítið magn af mat. Látið mat á miðhæðina í ofnholinu. Gufuaðstoðin getur gert matinn mýkri að innan og stökkari að utan. Hitastigsbilið sem hægt er að stilla er 150 - 250 °C. Gufustigið er L1-L3.
Undirhiti	Litar botninn á flötum mat. Gufuaðstoðin getur gert matinn mýkri að innan og stökkari að utan. Hitastigsbilið sem hægt er að stilla er 30 - 200 °C. Gufustigið er L1-L3.
CLE Gufuhreinsun	Til að þrífa ofnholið auðveldlega. Tímalengd er 5 mínútur.

Hröð forhitun

Eftirfarandi eldunarstillingar ( ) geta stillt forhitunarprógrammið.

1. Í biðstöðu, smellið á „“ takkann til að velja eldunarstillingu.
2. Snúið **hnappnum** til að stilla eldunarhitastigið.
3. Smellið á „“ takkann.
4. Snúið **hnappnum** til að velja eldunartíma.
5. Smellið á „“ hnappinn til að hefja forhitun.

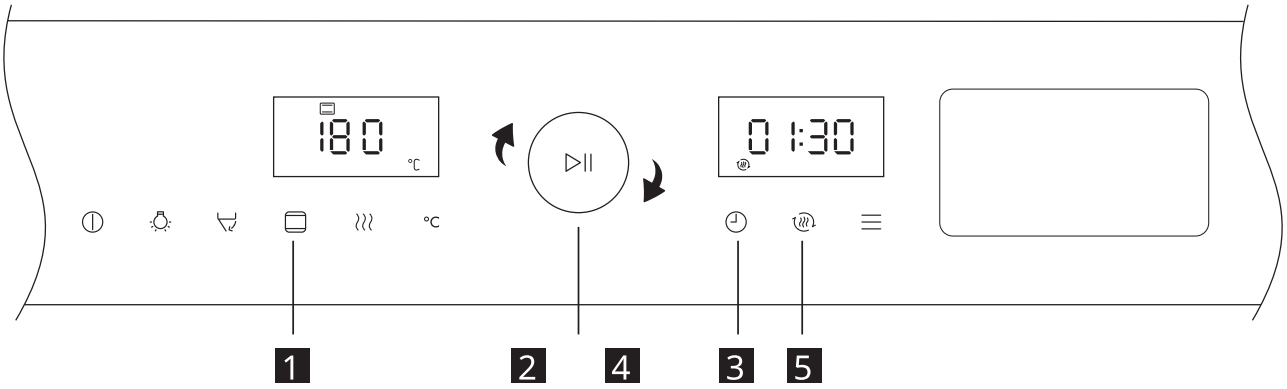

Athugasemd

- Hljóðmerki gefur til kynna að forhitun sé lokið. Þá skal opna ofnhurðina, setja hráefnið inn og síðan loka ofnhurðinni til að byrja að elda.
- Ekki setja hráefni í ofnholið meðan á forhitun stendur.

Sjálfvirk valmynd

1. Smellið á „☰“ takkann til að fara inn í valmyndarviðmótið.
2. Snúið **hnappnum** til að velja valmynd (A01-A18).
3. Smellið á „⏯“ lykilinn á hnappnum til að hefja eldun.

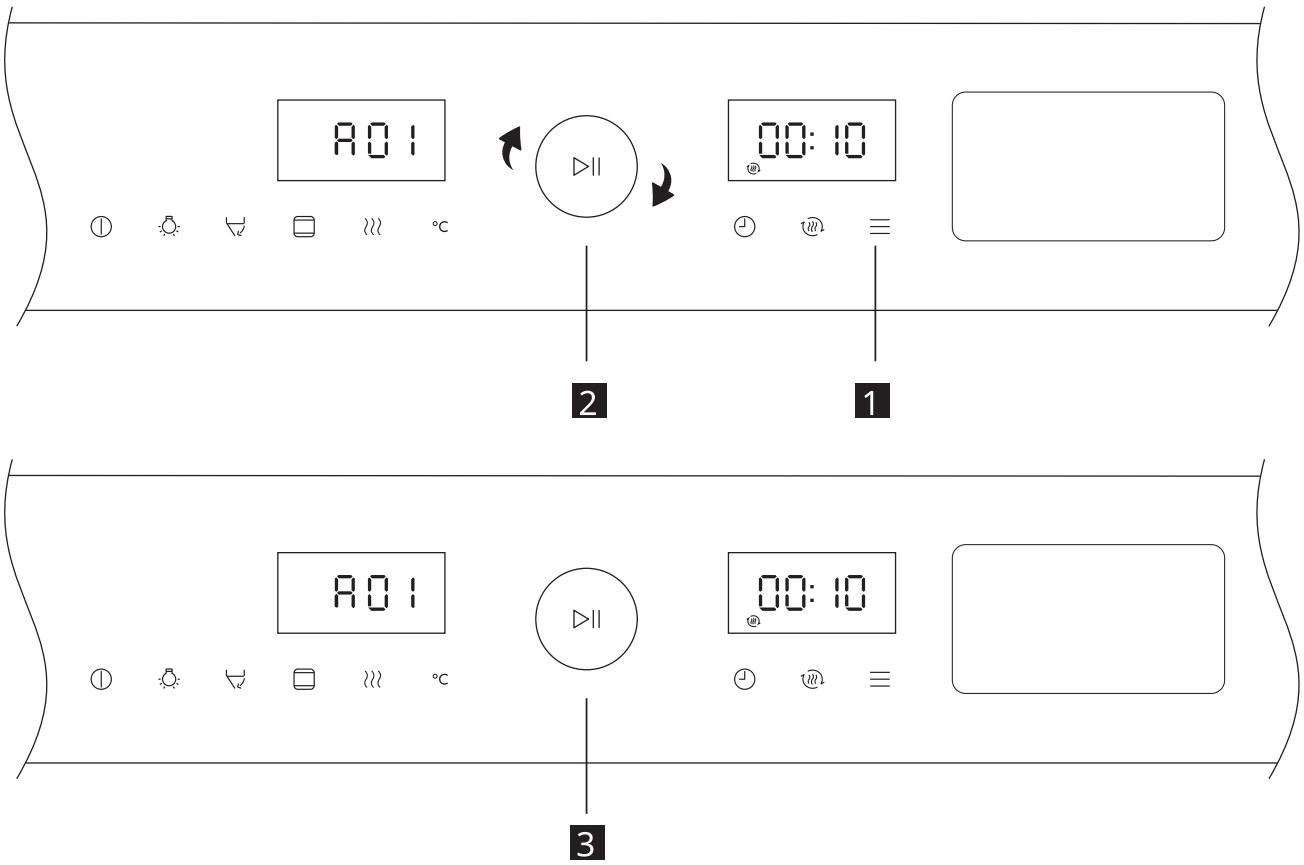

Sjálfvirkt valmyndarblað

Skjár	Valmynd	Stilling eða hitastig	Tími	Forhita
A01	Ofnsteikt nautarif	250 °C	4 mín.	JÁ
A02	Nautasteik með svörtum pipar	250 °C	8 mín.	JÁ
A03	Chiffon kaka	150 °C	50 mín.	JÁ
A04	Rauð flauelsbollakaka	160 °C	35 mín.	JÁ
A05	Franskar ofnsteiktar svínakótelettur	200 °C	50 mín.	JÁ
A06	Ítölsk ávaxtaterta (20 cm)	190 °C	22 mín.	JÁ
A07	Rjómabolla	190 °C	24 mín.	JÁ
A08	Ofnsteiktur þorskur	250 °C	8 mín.	JÁ
A09	Ofnsteiktir kjúklingavængir	L1 230 °C	25 mín.	JÁ
A10	Ofnsteikt grísarif	L1 200 °C	25 mín.	NEI
A11	Ofnsteiktur makríll	L1 220 °C	14 mín.	JÁ
A12	Ofnsteiktur heill kjúklingur	L1 200 °C	45 mín.	JÁ
A13	Ofnsteikt svínakjöt	L1 180 °C	50 mín.	JÁ
A14	Frönsk lambakóteletta	L1 220 °C	25 mín.	JÁ
A15	Steiktur franskur svínaskanki	L1 230 °C	80 mín.	NEI
A16	Ostakaka	L1 160 °C	55 mín.	JÁ
A17	Súkkulaði- og trönberjabrauð	L1 180 °C	25 mín.	JÁ
A18	Hnetubrauð	L1 190 °C	30 mín.	JÁ

Uppsetning fylgihluta

Það eru fimm hillustöður í ofnholinu. Hillustöðurnar eru taldar frá neðstu stöðu og upp. Hægt er að draga fylgihlutina út um það bil hálfa leið án þess að þeir velti.

Athugasemdir
1. Það skal gæta þess snúa fylgihlutunum alltaf rétt þegar þeim er stungið inn í holið.
2. Alltaf skal stingja fylgihlutunum inn að fullu inn í ofnholið þannig að þeir snerti ekki hurð tækisins.

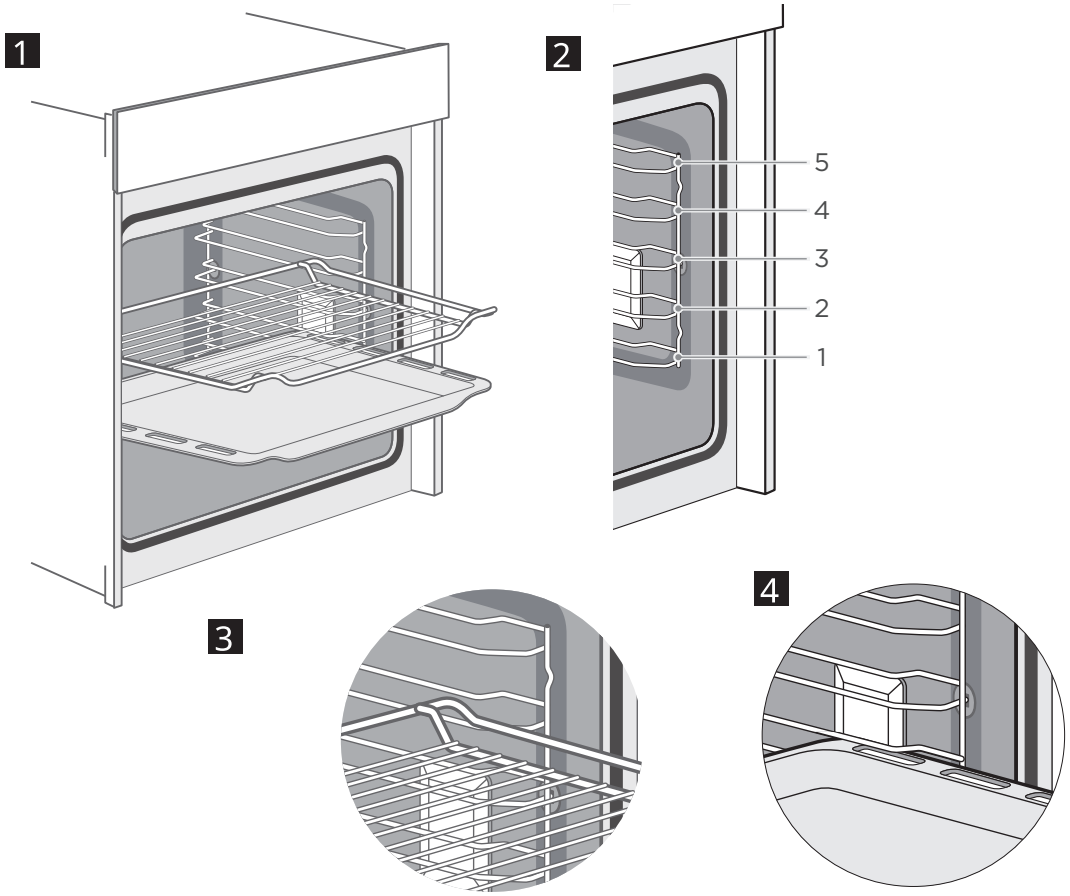

Teinar

Þegar þú tryggja góð þrif á teinum og ofnholinu þá má taka hillurnar út og hreinsað þær. Þannig mun heimilistækið halda útliti sínu og halda fullri virkni í langan tíma.

1. Dragið framhluta hliðarteinana lárétt í gagnstæða átt þar til aðgerðin 1 gengur út; síðar er hægt að fjarlægja hillurnar eins og á myndinni.
2. Látið hliðarteinana aftur inn í ofnholið, stingið fyrst aftari hluta hliðarteinanna rétt inn í gatið í holinu og stingið síðan framhluta 1 inn í gatið.

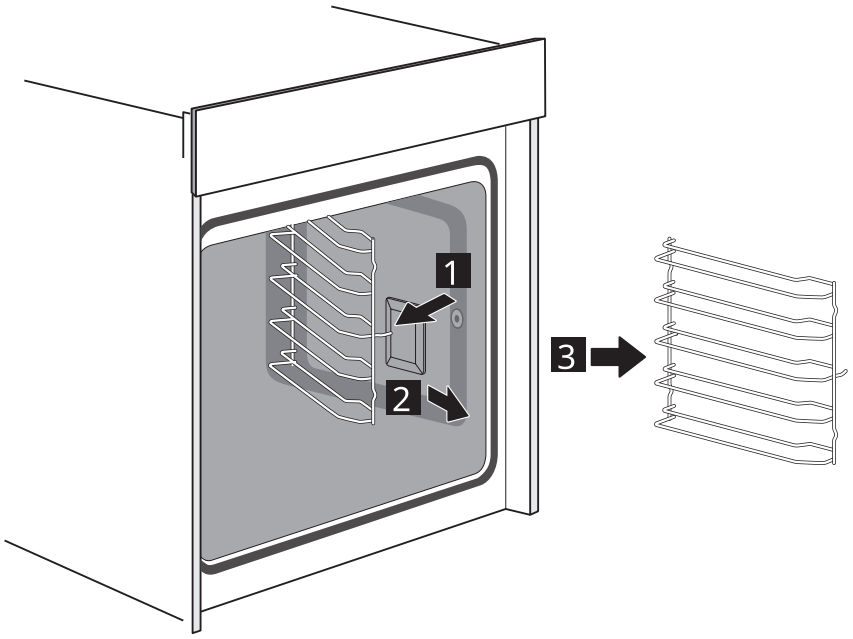

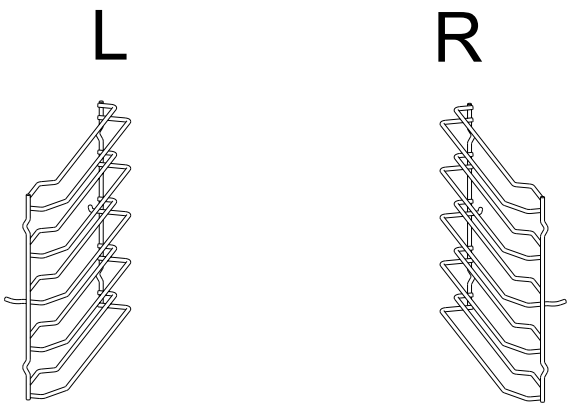

Laga útdraganlega sleða

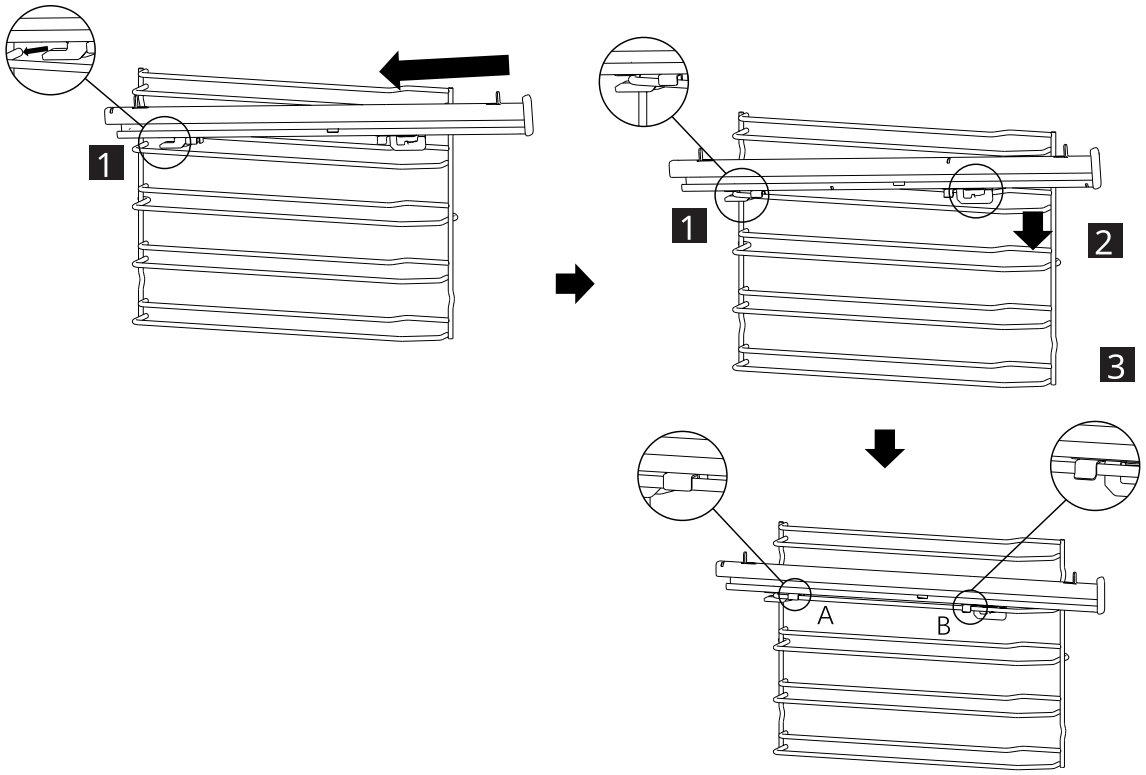

Fjarlægið útdraganlegu sleðana

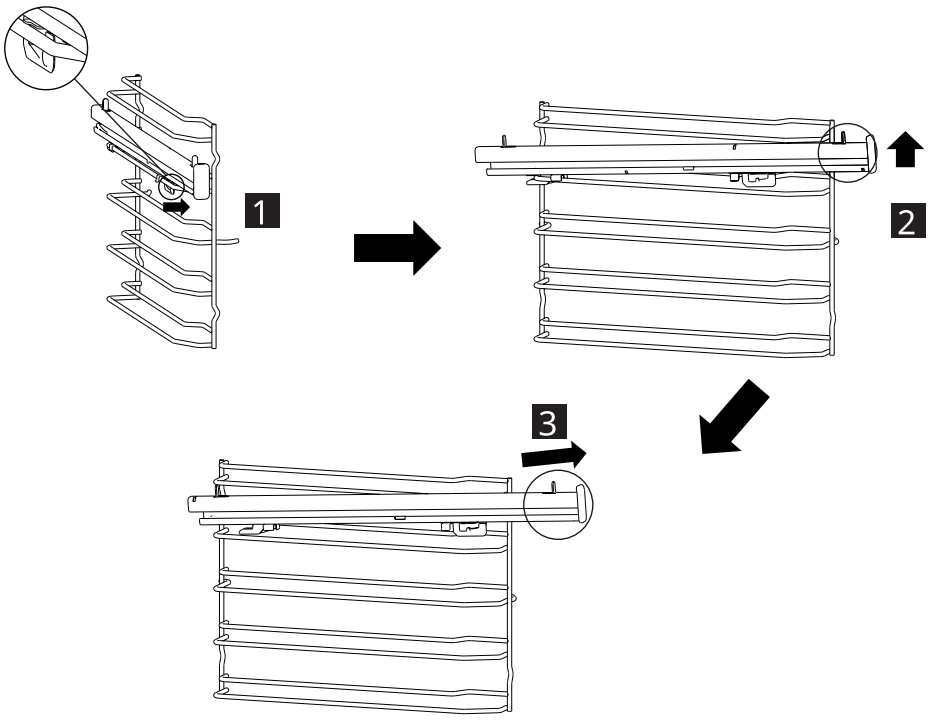

Ábendingar og ráð

Matreiðsluráð

Alltaf þegar ofninn er forhitaður skal fjarlægja vírhillurnar og skúffurnar úr holinu til að ná sem hröðustum árangri.

Það eru fimm hillustöður í ofnholinu. Teljið hillustöður frá neðsta hluta holsins.

Það er sérstakt kerfi í ofninum sem veitir loftflæði og endurnýtir gufuna stöðugt. Með þessu kerfi er hægt að elda í gufuumhverfi og halda matnum mjúkum að innan og með skorpu að utan. Það dregur úr eldunartíma og heldur orkunotkun í lágmarki.

Það getur orðið rakaþétting í ofninum eða á glerplötum hurðanna meðan á eldun stendur. Standið alltaf frá ofninum þegar ofnhurðin er opnuð.

Þegar ofninn kólnar skal þrífa holið með mjúkum klút.

Kökubakstur

Ekki opna ofnhurðina fyrr en 3/4 af tilteknum eldunartíma er liðinn.

Ef notaðar eru tvær bökunarplötur samtímis, skal hafa eina hæð tóma á milli þeirra.

Eldun á kjöt og fiski

Notið ofnskúffu fyrir mjög feitan mat til að koma í veg fyrir að fitan drjúpi og myndi bletti sem geta verið varanlegir.

Látið kjötið standa í um það bil 15 mínútur áður en það er skorið svo vökvinn leki ekki út.

Til að koma í veg fyrir of mikinn reyk í ofninum meðan á steikingu stendur skal bæta smá vatni í djúpu pönnuna. Til að koma í veg fyrir að reykurinn þéttist skal bæta við vatni í hvert skipti eftir að það þornar.

Viftubakstur með raka

ⓘ Til að ná sem bestum árangri skal fylgja tillögum sem taldar eru upp í töflunni hér að neðan.

Viftubakstur með raka - ráðlagðir fylgihlutir

Notið form og ílát sem eru dökk og endurkasta ekki ljósi. Þau draga betur í sig hita en ljósari litir og ílát sem endurkasta ljósi.

Fylgibúnaður	Stærð	Mynd
Pizzapanna, dökk, endurkastar ekki	28 cm í þvermál	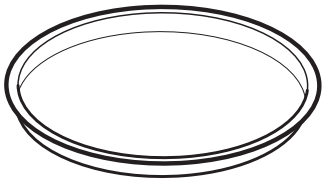
Bökunardiskur, dökkur, endurkastar ekki	26 cm í þvermál	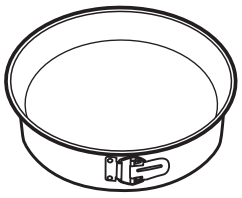
Smáréttaílát, keramik	8 cm í þvermál, 5 cm á hæð	
Form fyrir eggjabúðing, dökkt, endurkastar ekki	28 cm í þvermál	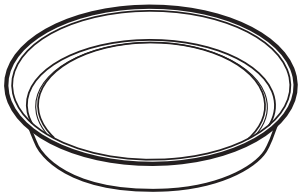

Upplýsingar fyrir prófunarstofnanir

Prófanir samkvæmt IEC 60350-1.

Umhirða og þrif

⚠ **Viðvörun!** Sjá kafla um öryggismál.

Athugasemdir um þrif

Hreinsiefni	Hreinsið framhlið ofnsins með mjúkum klút með volgu vatni og mildu hreinsiefni.
	Notið hreinsiefnablöndu til að þrífa málmfleti.
	Hreinsið bletti með mildu hreinsiefni.
Dagleg notkun	Hreinsið ofnholið eftir hverja notkun. Uppsöfnun fitu eða annarra leifa getur valdið eldhættu.
	Það getur orðið rakaþétting í ofninum eða á glerplötum hurðanna. Til að draga úr þéttingunni skal láta ofninn ganga í 10 mínútur áður en byrjað er að elda. Ekki geyma matinn í ofninum lengur en í 20 mínútur. Þurrkið holið með mjúkum klút eftir hverja notkun.
Fylgibúnaður	Hreinsið alla fylgihluti eftir hverja notkun og leyfið þeim að þorna. Notið mjúkan klút með volgu vatni og mildu hreinsiefni. Ekki hreinsa fylgihluti í uppþvottavél.
	Ekki hreinsa viðloðunarfría fylgihluti með grófum hreinsiefnum eða beittum hlutum.

Hurð heimilistækis

Með reglulegu viðhaldi og þrifum mun heimilistækið halda útliti sínu og halda fullri virkni í langan tíma. Þetta mun lýsa hvernig á að fjarlægja hurð heimilistækisins og þrífa hana.
Hægt er að losa hurðina af tækinu þegar þörf er á vegna þrifa eða þegar það á að fjarlægja plöturnar í hurðinni. Hjarir hurðarinnar eru með læsingarstöng.
Þegar læsingarstöngunum er lokað er hurð heimilistækisins tryggilega föst. Þá er ekki hægt að losa hana. Þegar læsingarstangirnar eru í opinni stöðu til að losa hurð heimilistækisins eru hjarirnar læstar. Það er ekki hægt að smella þeim lokuðum.

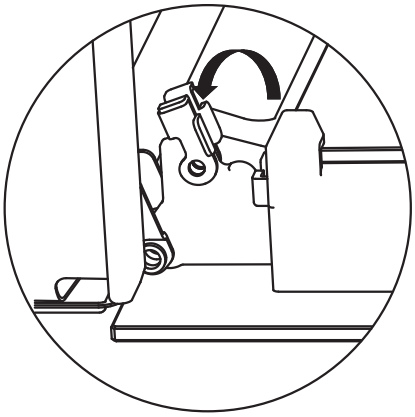

Ólæst

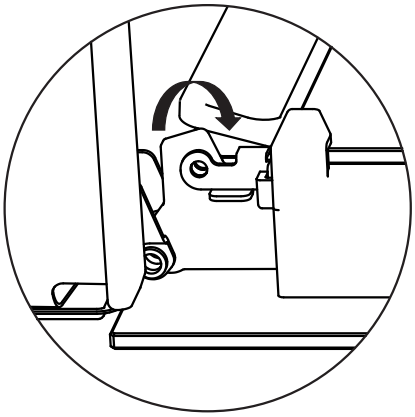

Læst

Viðvörun - Hætta á meiðslum!

1. Ef hjarirnar eru ekki læstar geta þær smollið saman af miklum krafti. Gætið þess að læsingarstangirnar séu alltaf að fullu lokaðar eða opnar að fullu þegar hurð heimilistækisins er tekin af.
2. Hjarirnar á hurð heimilistækisins hreyfast þegar verið er að opna eða loka hurðinni og þá er hætta á að þú festir þig. Hafið hendurnar fjarri hjörunum.

Að fjarlægja hurð heimilistækisins

1. Opnið hurð heimilistækisins að fullu.
2. Opnið læsingarstangirnar tvær vinstra og hægra megin.
3. Ýtið hurð heimilistækisins til að loka henni eins mikið og hægt er.
4. Grípið með báðum höndum um hurðina vinstra og hægra megin og dragið hana upp á við.

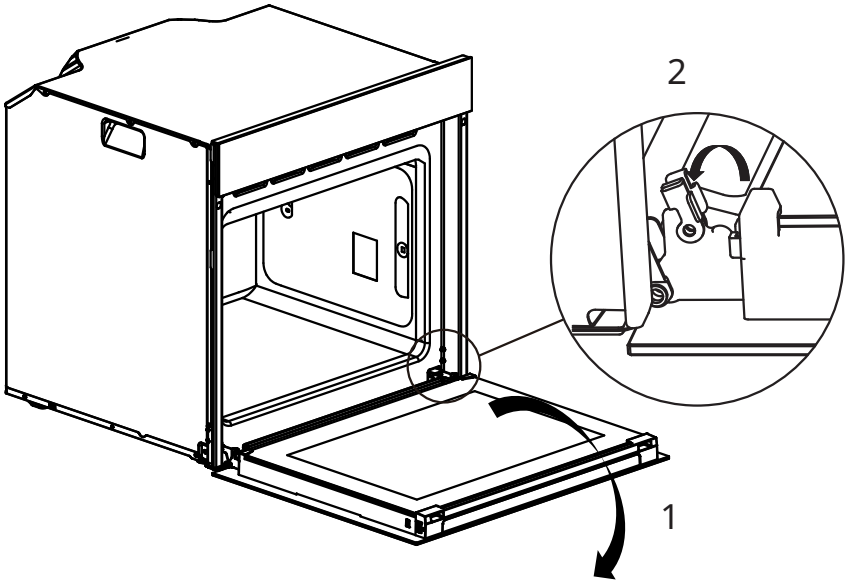

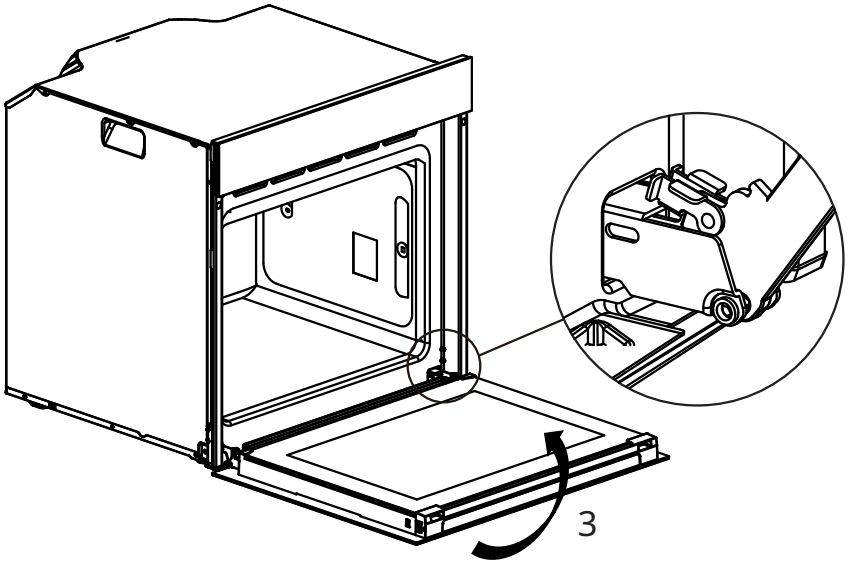

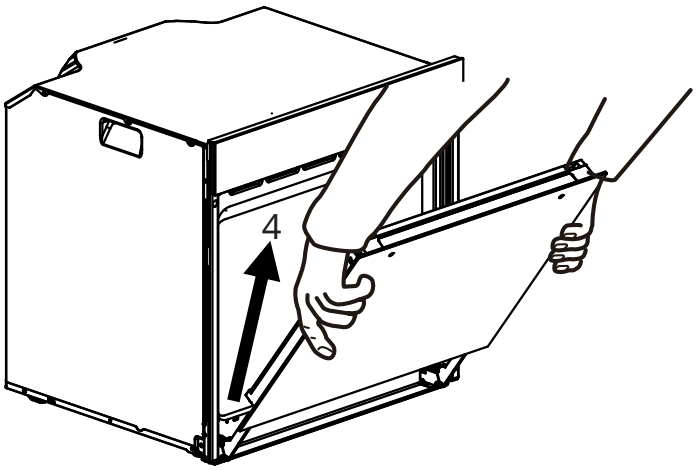

Að festa hurð heimilistækisins

Festið hurð heimilistækisins aftur í öfugri röð við hvernig hún var fjarlægð.

1. Krækið hjörunum aftur, tryggið að báðar hjarirnar séu settar beint á uppsetningargötin á framhliðinni, eins og sýnt er hér að neðan.

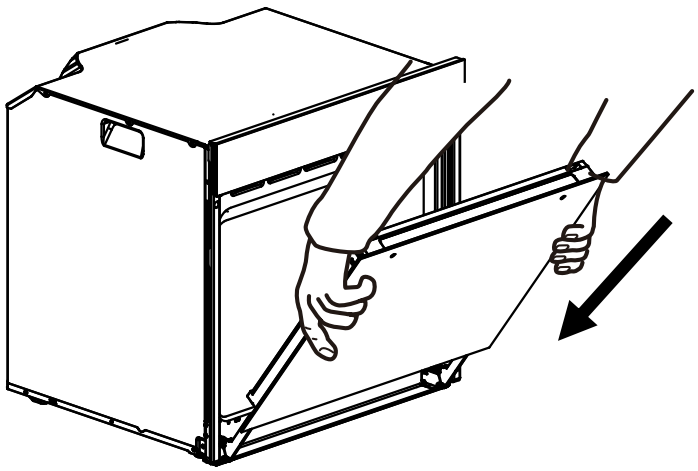

Athugasemd: Ef þú finnur fyrir mótstöðu skaltu athuga hvort hjarnar sitji rétt í götunum.

2. Opnið hurð heimilistækisins að fullu. Lokið svo stöngunum á báðum hjörum.

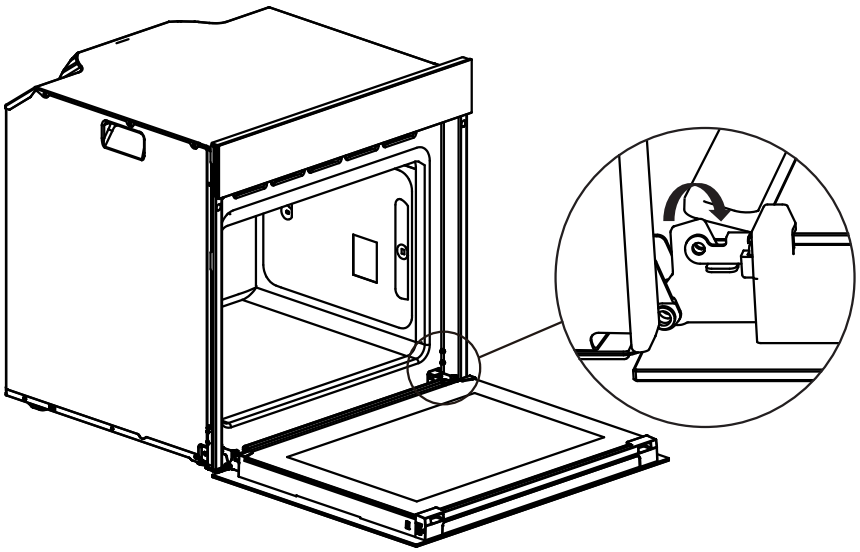

Athugasemd: Hurðin opnast ekki að fullu ef hjarirnar eru ekki rétt uppsettar.

3. Lokið hurðinni.

Athugasemd: Við mælum eindregið með því að þú gætir einu sinni enn að því hvort hurðin sé í réttri stöðu.

Að fjarlægja hurðarhlífina

Plastinnleggið í hurðarlokinu gæti mislitast. Til að framkvæma ítarlega hreinsun er hægt að fjarlægja hlífina
Fjarlægið hurð heimilistækisins eins og lýst er hér að ofan.

1. Ýtið á hægri og vinstri hlið hlífarinnar.
2. Fjarlægið hlífina.
3. Eftir að hurðarhlífin hefur verið fjarlægð er auðvelt að taka hina hluta hurðarinnar af svo hægt sé að halda áfram að þrífa. Þegar hreinsun á hurð heimilistækisins er lokið skal setja hlífina aftur á sinn stað og ýta á hana þar til það má heyra að hún hafi smollið á sinn stað.
4. Að festa hurð heimilistækisins og loka henni.

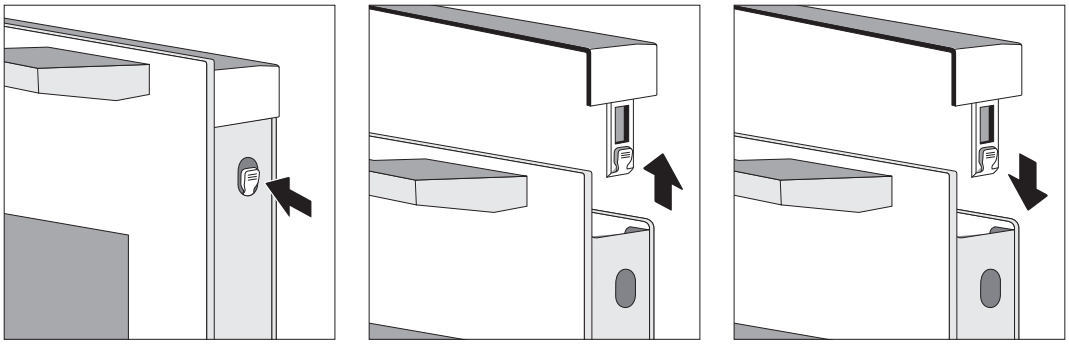

Varúð!

Þegar hurðin á heimilistækinu er vel uppsett er einnig hægt að taka hurðarhlífina af þegar hurðin er alveg opin.

1. Með því að fjarlægja hurðarhlífina losnar innra glerið á hurð heimilistækisins og glerið getur auðveldlega færst til og valdið skemmdum eða meiðslum.
2. Með því að fjarlægja hurðarhlífina og innra glerið er hægt að draga úr heildarþyngd hurðarinnar. Auðveldara getur verið að færa hjarirnar þegar hurðin er lokuð og þú gætir fest þig. Hafið hendurnar fjarri hjörunum.

Vegna þessara 2 punkta hér að ofan mælum við eindregið með því að þú fjarlægir ekki hurðarhlífina nema hurðin á heimilistækinu sé fjarlægð. Tjón af völdum rangrar notkunar fellur ekki undir ábyrgðina.

Hvað á að gera ef...

⚠ **Viðvörun!** Sjá kafla um öryggismál.

Hvað á að gera ef...

Bilun	Möguleg orsök	Athugasemdir/úrræði
Heimilistækið virkar ekki.	Gallað öryggi.	Athugið útsláttarrofann í rafmagnstöflunni.
	Rafmagnsleysi.	Athugið hvort eldhúsljósið eða önnur eldhústæki virki.
Hnappar hafa dottið úr stæðum í stjórnborði.	Hnappar hafa verið aftengdir fyrir slysni.	Hægt er að fjarlægja hnappana. Látið einfaldlega hnappana aftur í stæðið þeirra í stjórnborðinu og ýtið þeim inn þannig að þeir festist og hægt sé að snúa þeim eins og vanalega.
Ekki er lengur hægt að snúa hnöppunum auðveldlega.	Það eru óhreinindi undir hnöppunum	Hægt er að fjarlægja hnappana. Til að aftengja hnappana þarf einfaldlega að fjarlægja þá úr stæðinu. Að öðrum kosti er hægt að ýta á ytri brún hnappana þannig að þeir velti og hægt sé að taka þá auðveldlega af. Hreinsið hnappana vandlega með klút og sápuvatni. Þerrið með mjúkum klút. Ekki nota skörp eða slípandi efni. Ekki leggja fylgihluti í bleyti eða hreinsa í uppþvottavél. Ekki skal taka hnappana of oft af tækinu, þannig að stæðið haldist stöðugt.
Vifta virkar ekki allan tímann í stillingunni: „Viftuhitun“		Þetta er eðlileg virkni og er til að tryggja bestu mögulegu hitadreifingar og bestu mögulegu frammistöðu ofnsins.
Eftir að eldunarferli líkur heyrist hávaði og hægt er að sjá loftstreymi nálægt stjórnborðinu.		Kæliviftan er enn að virka, til að koma í veg fyrir mikla rakamyndun í ofnholinu og kæla ofninn niður þér til hægðarauka. Kæliviftan mun slökkva sjálfkrafa á sér.
Maturinn er ekki nægilega vel eldaður á þeim tíma sem gefinn var upp í uppskriftinni.		Notað er annað hitastig en gefið er upp í uppskriftinni. Gangið úr skugga um að hitastigið sé rétt. Magn hráefna er annað en í uppskriftinni. Gangið úr skugga um að það samræmist uppskriftinni.
Matur brúnast með ójöfnum hætti		Hitastigið er of hátt eða það gæti þurft að fínstilla hillustöðuna. Athugið uppskriftina og stillingarnar. Yfirborðsáferð og/eða -litur og/eða efni ofníláta voru ekki besti kosturinn fyrir valda ofnaðgerð. Þegar notaður er geislunarhiti eins og „Hitun að ofan og neðan“ skal nota mött, dökklituð og létt ofnílát.
Ljósið kviknar ekki		Það þarf að skipta um peruna.

Tæknileg gögn

Tæknileg gögn

Mál (innra)	Breidd Hæð Dýpt	503 mm 353 mm 386 mm
Svæði bökunarplötu	1159 cm^2	
Efri hitaeining	900 W	
Neðri hitaeining	1500 W	
Grill	1300 W	
Hringur	1800 W	
Heildareinkunn	3150 W	
Spenna	220 - 240 V~	
Tíðni	50 - 60 Hz	
Fjöldi aðgerða	14	

Orkunýtni

Vöruupplýsingar og vöruupplýsingablað*

Heiti birgis	IKEA
Gerðarauðkenni	MÅGEBO 905-570-61
Orkunýtnivísir	76,9
Orkunýtniflokkur	A+
Orkunotkun við staðlað álag, hefðbundinn stilling	1.02kWh
Orkunotkun við staðlað álag, viftukeyrð stilling	0.65kWh
Fjöldi ofnhola	1
Hitagjafi	Rafmagn
Rúmmál	72 l
Tegund ofns	Innbyggður ofn
Þyngd	43,5 kg
Biðhamur	0,8 W
Hámarkstími sem örbylgjuofninn þarf til að ná sjálfkrafa viðeigandi lágstyrksstillingu eða ástandi.	20 mínútur

* Fyrir Evrópusambandið samkvæmt ESB reglugerðum 65/2014 og 66/2014. Fyrir Lýðveldið Hvíta-Rússland samkvæmt STB 2478-2017, viðauka G; STB 2477-2017, viðaukum A og B.
Rússland hlítir ekki orkunýtniflokkum.
EN 60350-1 - Rafmagnseldunartæki til heimilisnota - 1. hluti: Eldavélar, ofnar, gufuofnar og grill - Aðferðir til að mæla árangur.

Umhverfismálefni

Endurvinnið efni með tákninu ♺.
Settu umbúðirnar í viðeigandi gáma til að endurvinna þær. Hjálpaðu til við að vernda umhverfið og heilsu manna með því að endurvinna rafmagns- og rafeindatækjaúrgang. Ekki má farga raftækjum sem merkt eru með tákninu ⍁ ásamt heimilisúrgangi. Skila skal vörunni til endurvinnslufyrirtækis eða hafa samband við yfirvöld á staðnum.

IKEA ábyrgð

Hversu lengi gildir IKEA ábyrgðin?

Þessi ábyrgð er í gildi í **5 ár** frá kaupdegi vörunnar í IKEA. Framvísa þarf upprunalegu sölukvittuninni til sönnunar á kaupunum. Ef gert er við heimilistækið á meðan það er í ábyrgð framlengir það ekki ábyrgðartíma þess.

Hver sér um þjónustuna?

Þjónustuaðili IKEA veitir þjónustuna í gegnum eigin viðgerðarþjónustu eða samþykkta samstarfsviðgerðarþjónustu.

Hvað nær þessi ábyrgð yfir?

Ábyrgðin nær yfir bilanir á heimilistækinu, sem orsakast af göllum í smíði þess eða efnivið frá þeim degi sem það var keypt hjá IKEA. Þessi ábyrgð gildir aðeins til heimilisnota. Undantekningarnar eru taldar upp undir fyrirsögninni „Hvað fellur ekki undir þessa ábyrgð?“ Innan ábyrgðartímans nær ábyrgðin yfir kostnað af viðgerð vegna bilunar, t.d. viðgerðir, varahlutir, vinna og ferðalög, að því tilskildu að heimilistækið sé aðgengilegt til að gera við án sérstakra útgjalda. Um þessa skilmála gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr. 99/44/EG) og reglugerðir hlutaðeigandi lands. Varahlutirnir sem skipt er um verða eign IKEA.

Hvað gerir IKEA til að leysa vandamálið?

Þjónustuaðili, skipaður af IKEA, mun skoða vöruna og taka einn ákvörðun um það hvort þessi ábyrgð nái yfir hana. Ef ábyrgðin telst ná yfir heimilistækið mun þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsfyrirtæki annað hvort gera við gölluðu vöruna eða skipta henni fyrir sömu eða sambærilega vöru, og er ákvörðun um það alfarið í þeirra höndum.

Hvað fellur ekki undir þessa ábyrgð?

- Eðlilegt slit.
- Vísvitandi eða vanrækslutjón, tjón af völdum þess að notkunarleiðbeiningum var ekki fylgt , skemmdir vegna rangrar uppsetningar eða tengingu við ranga rafspennu, skemmdir sem stafa af efna- eða rafefnafræðilegum viðbrögðum, ryði, tæringu eða vatni þar með talið, en ekki eingöngu skemmdir sem stafa af miklu kalki í vatni og skemmdir sem stafa af óeðlilegum umhverfisaðstæðum.
- Einnota vörur eins og rafhlöður og perur.
- Óhagnýtir og skrauthlutir sem hafa ekki áhrif á eðlilega notkun á tækinu, þar á meðal alls konar rispur og mögulegur litamunur.
- Tilfallandi tjón af völdum aðskotahluta eða efna og þrifa eða hreinsun á síum, fráveitum eða sápuskúffum.
- Skemmdir á eftirfarandi hlutum: keramikgleri, fylgihlutir, leirtaus- og hnífaparakörfum, aðrennslis- og frárennslisrörum, þéttum, perum og peruhlífum, skjáum, hnöppum, hlífum og hluti af hlífum. Nema hægt sé að sanna að slíkt tjón sé tilkomið vegna framleiðslugalla.
- Tilfelli þegar tæknimaður skoðar heimilistækið og finnur engan galla.
- Viðgerðir sem ekki eru framkvæmdar af skipuðum þjónustuaðila okkar og/eða viðurkenndum þjónustuaðila sem er samningsbundinn samstarfsaðili eða upprunalegir varahlutir hafa ekki verið notaðir.

- Viðgerðir af völdum gallaðrar uppsetningar eða sem er ekki í samræmi við tæknilýsingu.
- Notkun heimilistækisins í umhverfi sem er ekki heimili, þ.e. í atvinnuskyni.
- Skemmdir vegna flutninga. Ef viðskiptavinur flytur vöruna heim til sín eða á annað heimilisfang er IKEA ekki ábyrgt fyrir hugsanlegum skemmdum sem verða við flutningana. Hins vegar ef IKEA afhendir vöruna á afhendingarheimilisfang viðskiptavinar þá nær þessi ábyrgð yfir skemmdir sem verða við flutningana.
- Kostnaður við að setja upp IKEA heimilistækið í fyrsta sinn. Hins vegar ef þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsviðgerðarþjónusta gerir við eða skiptir heimilistækinu samkvæmt skilmálum þessarar ábyrgðar, mun þjónustuaðilinn eða samþykkta samstarfsviðgerðarþjónustan setja heimilistækið aftur upp eftir viðgerðina eða setja upp nýja heimilistækið, ef með þarf.

Þessi takmörkun á ekki við um verk sem unnið er án mistaka af sérhæfðum aðila með tilskilin réttindi sem notar upprunalega varahluti okkar, í þeim tilgangi að aðlaga heimilistækið að tæknilegum öryggiskröfum annars ESB lands.

Hvernig lög landsins gilda

IKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagaleg réttindi, sem samræmast eða ná út fyrir kröfurnar í viðkomandi landi. En þessir skilmálar takmarka á engan hátt réttindi neytandans sem lýst er í staðbundinni löggjöf.

Gildissvæði

Fyrir tæki sem eru keypt í einu ESB landi og síðan flutt til annars ESB lands, er þjónustan sem veitt verður innan ramma eðlilegra ábyrgðarskilmála í nýja landinu. Skuldbinding til að framkvæma þjónustu í tengslum við ábyrgð er aðeins ef tækið uppfyllir og er sett upp í samræmi við:

- tæknikröfur landsins þar sem ábyrgðarkrafa er gerð;
- samsetningarleiðbeiningar og öryggisupplýsingar í notendahandbókinni.

Sérstök eftirsöluþjónusta fyrir IKEA-heimilistæki:

Ekki hika við að hafa samband við eftirsöluþjónustu IKEA til að:

1. leggja fram þjónustubeiðni samkvæmt þessari ábyrgð;
2. fá leiðbeiningar um hvernig á að setja IKEA-heimilistækið inn í til þess ætlaða IKEA-eldhúsinnréttingu. Þjónustan veitir ekki nánari leiðbeiningar í tengslum við:
   - uppsetningu á IKEA- eldhúsi í heild sinni;
   - tengingu við rafmagn (ef kló og snúra fylgja ekki með tækinu) eða við vatn eða gas, þar sem samþykktur viðgerðaraðili þarf að sjá um slíkar tengingar.
3. óska eftir nánari útskýringu á efni notendahandbókarinnar eða tæknilýsingu IKEA-heimilistækisins.

Til þess að við getum aðstoðað þig sem best skaltu lesa samsetningarleiðbeiningarnar og/eða notendahandbókarhluta þessa bæklings vandlega áður en þú hefur samband við okkur.

Hvernig á að ná í okkur ef þú þarft á þjónustu okkar að halda

Á öftustu síðu þessarar handbókar er skrá yfir alla tengiliði á vegum IKEA og viðeigandi símanúmer í hverju landi.

Til þess að geta veitt þér hraðari þjónustu mælum við með því að þú notir eingöngu símanúmerin sem gefin eru upp aftast í þessari handbók. Notaðu alltaf númerin sem gefin eru upp í bæklingnum fyrir það tiltekna heimilistæki sem þú þarft aðstoð með. Áður en þú hringir í okkur skaltu vera viss um að hafa við höndina IKEA vörunúmerið (8 talna kóði) og raðnúmerið (8 talna kóða sem finna má á merkiplötunni) fyrir heimilistækið sem þú þarft aðstoð okkar við.

GEYMIÐ SÖLUKVITTUNINA! Hún er sönnun fyrir kaupunum og hana þarf þegar krafist er um ábyrgð. Athugið að kvittunin sýnir einnig IKEA-vöruheiti og -vörunúmer (8 tölustafa kóði) á hverju heimilistæki sem keypt hefur verið.

Þarft þú meiri hjálp?

Til að fá svör við öðrum spurningum sem ekki tengjast eftirsöluþjónustu heimilistækisins skaltu hringja í þjónustusíma næstu IKEA verslunar. Við mælum með að lesa bæklingana sem fylgja heimilistækinu áður að haft er samband við okkur.

Country	Phone Number	Call Fee	Opening Time (Mon-Fri)
Deutschland	08007242420	Kostenlos	8am - 5pm
France	0805543333	Gratuit	8.30 am – 7.00 pm (lun-ven) 8.30 am – 1.00 pm (sam)
United Kingdom	08009175827	free	9am till 5pm
Ireland		free	9am till 5pm
Italia	800130373	Gratuito	9am-6pm
España	900822398	Gratis	9am-6pm
Ελλάδα	0080044146128 (+30)21 6860020	Χωρίς χρέωση	9am-6pm
Nederland	Local(within NL): 050-7111267 International: +31 507111267	Gratis	Ma-Vr 8-20, Za 9-20
Sverige	0775700500	Kostnadsfritt	8.30 am - 8.00 pm (Mon-Fri) 9.30 am - 6.00pm (Sat-Sun)
Schweiz	0800110344	Kostenlos	8am - 5pm
Suisse		Gratuit	8am - 5pm
Svizzera		Gratuito	8am - 5pm
Österreich	0800909626	Kostenlos	9am-6pm
België	080080159	Gratis	9am-5pm
Belgique		Gratuit	9am-5pm
Luxembourg		Gratuit	9am-5pm
Danmark	70150909	Gratis	8.30 am – 8.00 pm (Mon-Fri) 9.30 am-6.00pm (Sat-Sun)
Norge	80031407	Gratis	9am-4pm
Polska	800012088	Bezpłatne	9am-5pm
Portugal	800210151	Gratuita	9am-6pm
Česká republika	800050717	Zdarma	9am-5pm
Suomi	0800302588	Maksuton	9am–4pm
Magyarország	0680984517	Ingyenes	9am-5pm
Australia	IKEA.com		
Latvia	80000037	Bezmaksas	9am-6pm
Estonia	8000044841	Tasuta	9.00 – 18.00 (E–R)
Lithuania	880030167	Nemokamai	9.00 – 18.00 (Pr–Pn)
Slovenija	IKEA.com		
Slovensko	0800160812	Bezplatne	9.00 – 18.00 (pondelok – piatok)
България	IKEA.com		
Cyprus	IKEA.com		
Hrvatska	IKEA.com		
Ísland	IKEA.com		
România	800400660	Call Fee	9am - 5pm
Serbia	IKEA.com		

© Inter IKEA Systems B.V. 2022